# ハイグラストップ　クッキングヒーター
# *SRH-111B,　SRH-211B*
# *SRH-111AT, SRH-211AT*（切り忘れ防止機能付）
# 取扱説明書

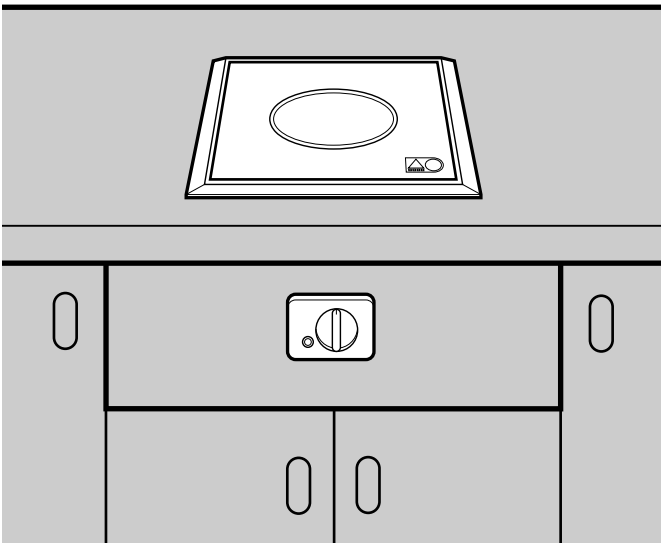

**SRH-111B, SRH-111AT**

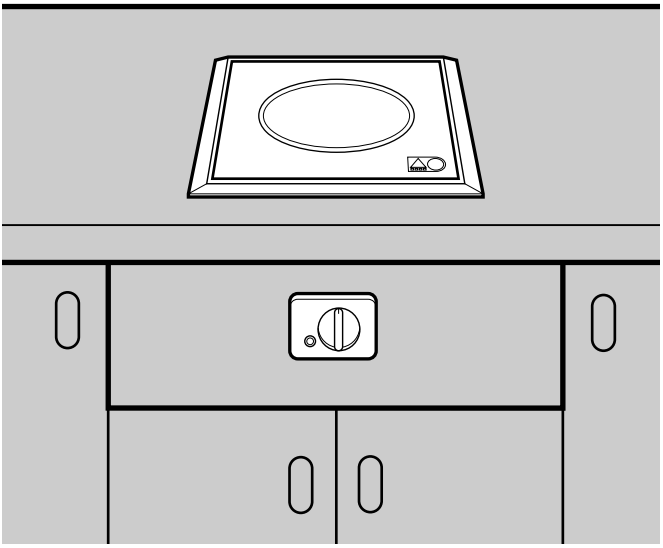

**SRH-211B, SRH-211AT**

もくじ　　ページ


安全上のご注意…… 2
各部のなまえ…… 6
使えるなべは?…… 7
使いかた…… 8
お手入れ…… 10
修理を依頼される前に…… 11
仕様…… 11
保証とアフターサービス……裏表紙


このたびは、SHKクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・お買い求め先名」などの記入を確かめて、お買い求め先からお受け取りください。

■取付・設置説明書を工事店または施工主から必ずお受け取りください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。
つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | “取扱いを誤った場合､使用者が死亡または重傷※1を負うことが想定されること”を示します。 |
| ⚠注意 | “取扱いを誤った場合､使用者が傷害※2を負うことが想定されるか､または物的損害※3の発生が想定されること”を示します。 |

※1：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明

| | |
|---|---|
| ⃠は､禁止（してはいけないこと）を示します。 | ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 |

## ⚠警告

### 使用中・使用後

**可燃物や引火物を近づけない**

火災のおそれがあります。
※燃えやすいものをヒーターの上やそばに絶対に置かないでください。（ふきん・新聞・スプレー缶など）

禁止

### 取り扱い

**絶対に分解・修理・改造は行わない**

発火・異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

**水をかけない**

ショート・感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

**子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり､乳幼児に触れさせない**

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

禁止

**調理以外のことに使わない**

暖房や洗濯物などの乾燥や炭火おこしなどの目的に使わないでください。
火災や故障の原因になります。

禁止

**トッププレートの上にカセットこんろやボンベを置かない**

ボンベが爆発するおそれがあります。

必ず守る

# ⚠警告

## 取り扱い

### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入るなど損傷した場合は、感電や過熱の原因になります。
このような場合は、電源スイッチと専用回路のブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。

禁止

### 本体のすき間に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない

火災・感電・けがの原因になります。

禁止

### 味噌汁やカレーなど沈澱したり、粘性のある調理物を加熱するときは、火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる

なべ底に沈澱した味噌やカレーのルーなどが温まると突然ふき上げたり、なべが跳ね上がることがあり、やけどやトッププレートが割れる恐れがあります。

必ず守る

### 使用後は電源の「切」を確認する

長期不在の時は、専用回路のブレーカーを切ってください。

必ず守る

## 油調理中

### 底が変形していない平らなべを使う

底に凹凸やそりのあるなべを使うと、油温が上がり過ぎて火災の原因になります。
※底が変形したなべは使わないでください。

必ず守る

### 揚げ物調理中はその場を離れない

油温が上がり過ぎ、発火することがあります。
その場を離れるときは、必ず電源を「切」にして、なべをヒーターからおろしてください。
※いため物、焼き物など、油を使う調理をするときもそばを離れないで、加熱し過ぎないよう火力調節してください。

禁止

### 800g（0.9L）未満の少ない油では揚げ物をしない

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、火災の原因になります。

必ず守る

### 油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっているため、続けて加熱すると発火し、火災の原因になります。

必ず守る

### なべは加熱部の中央に置く

必ず守る

# ⚠注意

## 使用中・使用後

### 空だきしたり、加熱し過ぎない

やけどをするおそれがあります。
なべを傷めたり、トッププレートを汚す原因になります。
※水分が少ない調理は、空だきに近い状態になるため火力を強くしすぎないようにしてください。

禁止

# ⚠注意

## 使用中・使用後

### 使用中・使用後しばらくは、トッププレートが熱くなっているため手を触れない

やけどをするおそれがあります。
※高温注意ランプが消灯した後でも、十分冷めるまでは、手を触れないようにしてください。

接触禁止

### キッチン収納部の収納物をクッキングヒーター（底部）に接触させない

収納物が熱により変形・変質する恐れがあります。
※使用中・使用直後は、クッキングヒーターの底部も熱くなっているため、収納の際などに手を触れないようにしてください。

禁止

## 油調理中

### 揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する

●水気の多い食品を揚げるときは、油の飛び散りに注意してください。やけどの原因になります。
又、食材は事前に水分をふき取ってから揚げてください。
●油をなべいっぱいに入れないでください。油の飛び散りの原因になります。

必ず守る

# ⚠注意

## 取り扱い

### 吸・排気口をふさがない

本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。

禁止

### 本体前方に物を置かない

火災の原因になります。

禁止

### 缶やアルミ箔など、なべ以外のものやアルミ箔なべ・レトルトパックなどを加熱しない

### なべの下に紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバーなどを敷かない

破裂したり赤熱して、けが・やけどの原因になります。
また、故障の原因になります。

禁止

### 使用後は必ず冷えてからお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。
熱いうちはやけどの原因になります。

必ず守る

# ⚠注意

## 取り扱い

### 火気を近づけない

感電・漏電の原因になります。

禁止

### 使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因になることがあります。

禁止

### なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちに乗り上げていると、落下などにより、けが・やけどの原因になります。

禁止

### 調味料をこぼしたまま使用しない

禁止

### なべ・なべの取っ手などの高温部に触れない

やけどの原因になります。

禁止

### トッププレートの上で直接調理しない

トッププレートを傷める原因になります。

※油や汁がたれ落ちる焼き網などでの調理もしないでください。

禁止

# 各部のなまえ

## 本　体

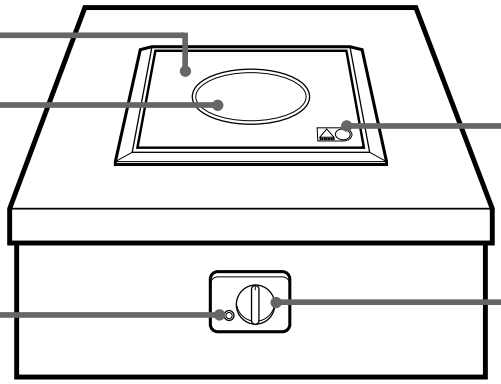


## 操作部

**通電ランプ**
ヒーターを入れると点灯し「切」にすると消灯します。

**■SRH-211B/211AT の場合**

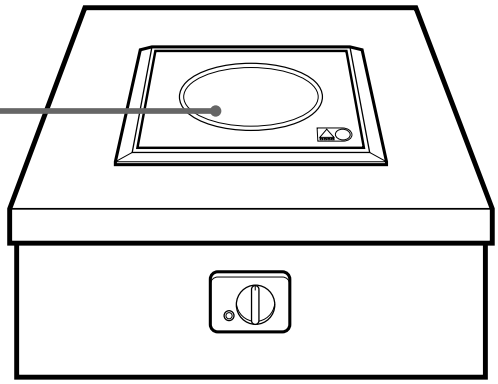


**お知らせ**

※切り忘れ防止機能付は、火力調節つまみを「切」から右に回した状態で、電源プラグをコンセントに差し込むと停電自動復帰防止機能が働き、電源ランプは点灯しますがヒーターは加熱しません。いったん火力調節つまみを「切」にし、もう一度、加熱調節つまみを回してください。

# 使えるなべは？

## ○ 使えるなべ

**底が平らで厚手の金属製のものが適しています**

### 材質

●ステンレス
●鉄、鉄鋳物
●厚手のアルミ、銅

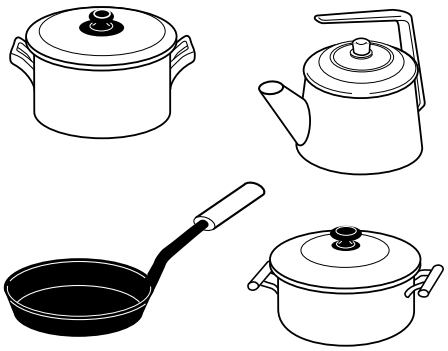

### 形状

●底が平らで、中央部のそりが1mm以下のもの
※ヒーターに密着するなべを必ずお使いください。

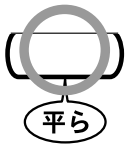


●底の厚みが2mm以上のものが適しています。

### 大きさ

●SRH-111B,111ATの場合：
14～17cm（底の径が14～16cmが適しています。）




●SRH-211B,211ATの場合：
17～22cm（底の径が17～20cmが適しています。）

## × 使えないなべ

**加熱効率が悪くなるだけでなく、トッププレートが割れたりして危険ですから使用しないでください。**

### 材質

●超耐熱ガラス以外のガラス
※加熱に耐えきれず、割れることがあります。

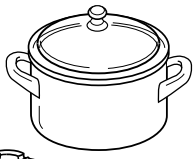

●陶磁器（土なべなど）

●耐熱ホーロー以外のホーロー
※なべのホーロー質が溶けてトッププレートに固着することがあります。

〔適さないなべ〕

●アルミ、銅で厚みの薄いものや打ち出しなべ
※熱で底が変形して使用できなくなることがあります。

### 形状

●底の丸いもの（中華なべなど）
※安定性が悪く危険です。



●底に凹みや凸部があるもの
※トッププレートが割れる場合があります。

●直火用魚焼網・鉄板類

※トッププレートとなべの間にものを挟んでの加熱はしないでください。故障の原因になります。
（紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバーなど）

### 大きさ

●SRH-111B,111ATの場合：13cm以下・18cm以上
●SRH-211B,211ATの場合：16cm以下・23cm以上
※ヒーターの大きさより小さ過ぎたり、大き過ぎるものは加熱効率が悪くなり、調理がうまくできません。
※小さ過ぎると取っ手が熱くなります

# 使いかた

※SRH-111AT,SRH-211ATは、通電操作後、約45分で自動的に通電を停止します。（切り忘れ防止機能付）

## 操　作

### 1. 火力調節つまみを回す

ヒーターが入り、通電ランプが点灯します。

火力調節つまみは電源スイッチも兼ねています。
つまみを右に回すと、通電を開始します。

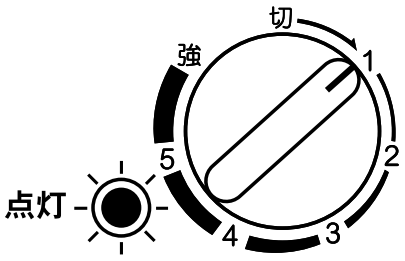


### 2. 火力調節つまみで火力を選び調理する

火力は無段階に調節できます。

焼き物、いため物など少量の油を入れて予熱する場合は、油の温度が急激に上がり油が発火することがありますので、火力を弱めに調節し、加熱し過ぎないように注意してください。

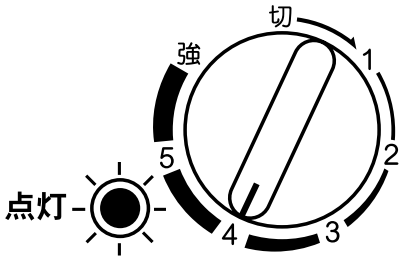


**火力調節は…**
火力調節はヒーターを周期的に入/切 することでおこないます。そのため、火力をしぼっている間はヒーターがついたり消えたりします。
火力を弱くするほど消えている時間が長くなります。

### 3. 調理が終わったら火力調節つまみを「切」にする

左いっぱいまで確実に回し、
通電ランプが消灯したことを確認してください。

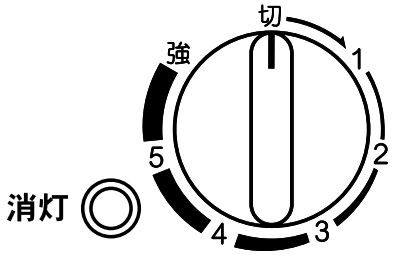

## ■火力調節の目安

※火力は無段階に調節できます。この表は各火力表示位置での目安を示したものです。

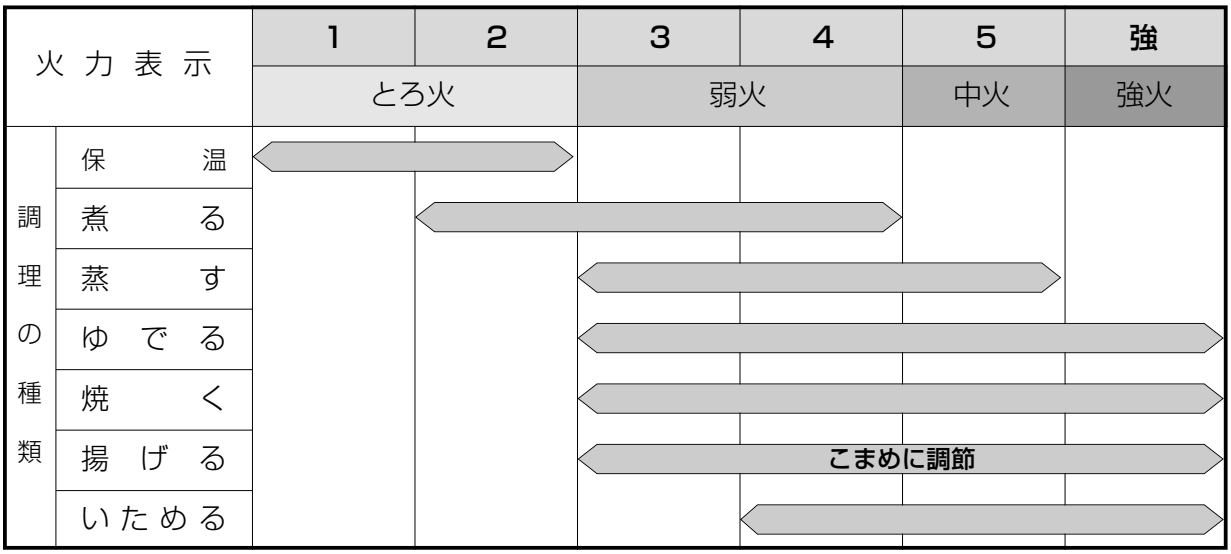


※材料、量、なべの形状、材質などにより、保温、加熱状態が異なります。
様子を見て、火力を調節してください。

# 高温注意ランプについて

高温注意ランプは、トッププレートが熱くなると点灯し、高温であることをお知らせします。（ヒーターを切っても、高温の間は点灯します。）

高温注意ランプが点灯しているときは、絶対にトッププレートに手を触れないようにしてください。また、高温注意ランプが消灯した後でも、十分冷めるまではトッププレートに手を触れないようにしてください。

# 切り忘れ防止機能について（SRH-111AT／211ATのみ）

切り忘れた場合には、通電を始めてから約45分で自動的に通電を停止します。このとき、通電ランプは点灯したままです。

※煮込み調理など45分以上かかる調理をするときは、いったん火力調節つまみを「切」にし、もう一度火力調節つまみを回してください。

# お手入れ

## お手入れの際のご注意

**●…トッププレートが冷えてから**
火力調節つまみを「切」にし、トッププレートが十分冷えてからお手入れをしてください。

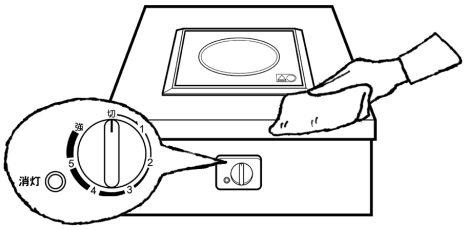


**●…台所用洗剤を使う**
ベンジン・シンナー・アルコール・たわしを使わないでください。

**●…水を直接かけない**
水や洗剤が器具内部に入ると故障の原因になるので、水などを直接かけてないでください。

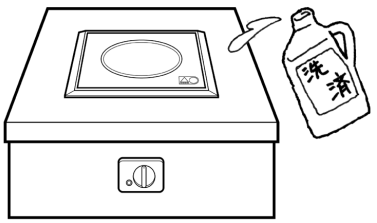


## トッププレート（ガラス面）のお手入れ

**○ふだんは…**
固くしぼったぬれぶきんで、使うたびにふいてください。

**○汚れたときは…**
中性洗剤に少量の水を加え、スポンジ等で汚れを落とした後、柔らかい布でよくふき取ってください。

**○取りにくい汚れは…**
台所用の液体クレンザーなどを少量付けて、こすり取る。
※強くこすり過ぎないように、ご注意ください。

## トッププレートの枠・操作部のお手入れ

トッププレート枠はアルミ製です。汚れたときは、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布を固くしぼり、ふきとったあと、からぶきしてください。
※強アルカリ性の洗剤、強酸性洗剤、漂白剤は、トッププレートの枠の表面を傷めるので、使わないでください。

# 修理を依頼される前に

●故障かな？と思われるときは、修理を依頼される前に、下記に従ってご確認ください。
●製品を取り外してご自分で修理されることは、危険ですから絶対にしないでください。

| こんなとき | 見直すところ | なおしかた |
|---|---|---|
| **ヒーターが入らない 通電ランプも点灯しない** | ●専用回路のブレーカーが切れていませんか。 | ●ブレーカーを入れる。 |
| **火力が弱く感じる** | ●なべ底が変形している、なべのサイズが大きすぎる、など、なべが適していない場合、熱がうまく伝わりません。 | ●「使えるなべは」（P.7）をよくお読みになり、適したなべをお使いください。 |
| **調理中にヒーターが切れる** | ●なべが適していないと、安全装置がはたらくことがあります。 | ●「使えるなべは」（P.7）をよくお読みになり、適したなべをお使いください。 |
| **ヒーターが周期的に切れる** | ●火力調節が「強」以外のときは周期的に入／切して火力調節をしています。<br>※火力が強い場合、トッププレートの温度の上がり過ぎを防ぐために自動的に温度コントロールしています。 | ●故障ではありません。そのままお使いください。 |
| **煙やにおいがする** | ●初めてお使いになる場合、部品に付着している油が焼けて煙やにおいがすることがあります。 | ●煙やにおいはしだいになくなり、安全上問題ありません。 |
| | ●トッププレートに煮汁などをこぼしたままにしていませんか。 | ●「お手入れ」（P.10）をよくお読みになり、トッププレートの汚れをふき取ってください。 |

# 仕　様

| 形名 | | SRH-111B | SRH-111AT | SRH-211B | SRH-211AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | | 100V（50−60Hz） | | 単相200V（50−60Hz） | |
| 消費電力 | | 1200W | | 1800W | |
| 大きさ（約） | 本体（㎜） | 幅312×奥行き312×高さ55 | | 幅470×奥行き312×高さ55 | |
| | 操作部（㎜） | 幅109×奥行き114×高さ71 | 幅118×奥行き210×高さ71 | 幅109×奥行き114×高さ71 | 幅118×奥行き210×高さ71 |
| 質量（約） | | 2.5kg | | | |
| ヒーター | 消費電力 | 1200W（直径 140mm） | | 1800W（直径 175mm） | |
| | 火力調節（約） | 120〜1200W 無段階調節 | | 180〜1800W 無段階調節 | |
| 電源コード | | 2.0mm$^2$　3芯キャブタイヤケーブル | | | |
| 差し込みプラグ | | 125V-15A（接地極付） | | 250V-15A（接地極付） | |
| 切り忘れ防止機能 | | ——— | 通電操作後約45分で自動OFF | ——— | 通電操作後約45分で自動OFF |

# 保証とアフターサービス

## 保証書について

必ず、お買い求め先からお買い上げ日・お買い求め先名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと保管してください。

## 修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、「修理を依頼されるまえに」に従ってご確認いただき、なお異常のあるときは、お使いになるのをやめ、専用回路のブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

| | |
|---|---|
| 品　　名 | クッキングヒーター |
| 形　　名 | SRH-111B,111AT,211B,211AT |
| お買上げ日 | 年　　月　　日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |
| ご　住　所 | 付近の目印なども合わせてお知らせください。 |
| お　名　前 | |
| 電話番号 | |
| 訪問希望日 | |

**●保証期間中は**

保証書の規定にしたがって、出張修理させていただきます。

**●保証期間が過ぎているときは**

修理すれば使用できる場合にご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、当社にご相談ください。

●転居や贈答品などでお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、当社にご相談ください。

●一般家庭用以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間中でも原則として有料修理となります。

### ●長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検をぜひ！

愛情点検

このような症状はありませんか。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切って、販売店にご連絡を…。

SIMK 三化工業株式会社

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 東京中央ビル
TEL.03-3239-1819（代）　FAX.03-3234-2532

| | |
|---|---|
| ご購入年月日 | 年　　月　　日 |
| ご購入店名 | |
| | TEL |

お客様へ…おぼえのために、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

1003.I 000403.Y